

# Inhaltsverzeichnis

• Wichtige Sicherheitsmaßnahmen	1
• Aufstellen	2
• Erster Gebrauch	3
• Inbetriebnahme	3
• Bügeln	4
• Auffüllen	6
• Wartung	7
• Zusammenklappen des Tisches	7
• Ratschläge für den Gebrauch	8
• Pflegehinweise	9
• Probleme und Lösungen	10
• Kundendienst	11
• Technische Eigenschaften	11
• Internationale Garantie	12
• Adressen	12

## Herzlichen Glückwunsch

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken Ihnen für Ihr Vertrauen und beglückwünschen Sie zum Kauf eines LauraStar-Produktes.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig zu lesen. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Privathaushalt bestimmt. Die Bedienungsanleitung gilt für die folgenden Modelle:

- Magic Evolution (Modelle 723)
- Magic Evolution II (Modelle 728)
- Premium Evolution (Modelle 725)
- Premium Evolution II (Modelle 780)


Ihr **LauraStar™**-Produkt produziert Hitze und Dampf, und verschiedene Teile des Geräts werden beim Betrieb sehr heiß und könnten Verbrennungen verursachen.

Diejenigen Teile, die sehr heiß werden, sind in der Gebrauchsanweisung mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet:





Tisch	(1)
Bügeleisen	(2)
Gebrauchsanweisung	(3)
Rollen (optional)	(4)
LauraStar Bügeltisch-Bezug	(5)
Kabelhalter	(6)
Isoliermatte	(7)
Softpressing-Sohle	(8)
Nachfüllflasche	(9)
Auffangschale	(10)
Dampferzeuger	(11)
Bügeleisenschalter	(12)
Dampfschalter	(13)
grüne Kontrolllampe	(14)
Entleerungsverschluss	(15)
Einfüllverschluss	(16)
Netzstecker	(17)
Kabel	(18)
Bügeleisenkorb	(19)
Bügeleisenablage	(20)
Temperaturregler	(21)
Rechtshänder/Linkshänder Dampftaste	(22)
Monokabel	(23)
Ventilator	(24)
Ventilatorkabel	(25)

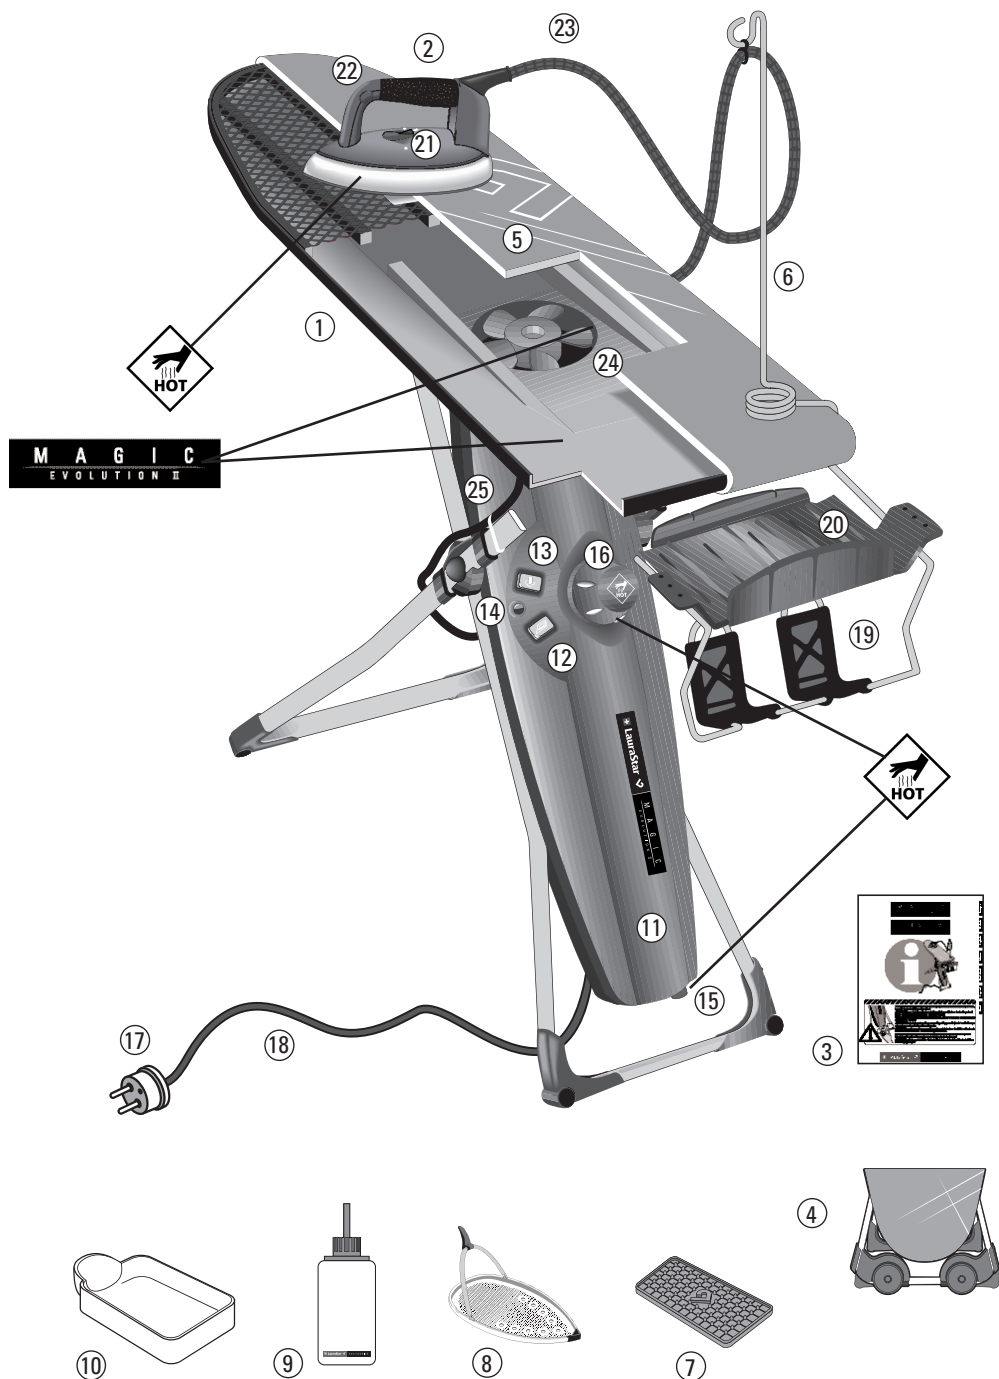



# Wichtige Sicherheitsmaßnahmen


**Lesen Sie die nachstehenden Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für weitere Personen auf, die das Gerät benutzen.**

1.  1. Verwenden Sie das Gerät nur zum Bügeln.
  2.  2. Es handelt sich hierbei um ein elektrisches Gerät, bei dem einige Teile während des Betriebes sehr heiß werden. Die Berührung dieser Flächen kann daher schlimme Verbrennungen verursachen.
  3.  3. Der Dampf in diesem Gerät steht unter Druck. Befolgen Sie beim Öffnen der Verschlüsse (15) und (16) die Anweisungen in dieser Anleitung sehr genau.
  4.  4. Bügeln Sie niemals Kleidungsstücke am Körper.
  5.  5. Kinder und gebrechliche Personen sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht bedienen. Wenn es nicht benutzt wird, sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das angeschlossene Gerät muss in jedem Fall im Auge behalten werden.
  6.  6. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker einstecken oder herausziehen, den Kessel füllen oder entleeren, und vor jeder Wartung.
  7.  7. Das Gerät und die Kabel dürfen nur verwendet werden, wenn sie in voll funktionsfähigem Zustand sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
  8.  8. Um die Gefahren elektrischer Schocks auszuschließen, sollten Sie in keinem Fall das Gerät selbst öffnen oder das Netzkabel auswechseln. Im Fall eines Schadens muss das Gerät umgehend an den zuständigen Kundendienst geschickt werden.
  9.  9. Um die Gefahren elektrischer Schocks auszuschließen, das Gerät nicht in Wasser oder irgendeine andere Flüssigkeit eintauchen, und niemals unter fließendem Wasser reinigen.
  10.  10. Ziehen Sie den Netzstecker nicht heraus, indem Sie am Kabel ziehen, sondern nehmen Sie den Netzstecker fest in die Hand und ziehen Sie daran.
  11.  11. Das Netzkabel und die Dampfzufuhr des Bügeleisens dürfen nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- 
12.  12. Führen Sie keine Gegenstände ins Ventilatorgehäuse ein. Das Schutzgitter des Ventilators ist für den normalen Gebrauch ausgelegt. Es schützt jedoch nicht vor der absichtlichen Einführung von Gegenständen. Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder!
  13.  13. Da Kondensat austreten kann, sind empfindliche Bodenbeläge entsprechend zu schützen.

# Aufstellen

## Der Tisch

1. Stellen Sie das Gerät senkrecht auf den Boden. 2. Heben Sie die Bügelfläche an und halten Sie sie mit einer Hand fest. 3. Mit der anderen Hand ziehen Sie das Tischbein an dem der Dampferzeuger befestigt ist nach vorne. Verankern Sie das Tischbein Ihrer Größe entsprechend in einer der drei Einstellvorrichtungen.

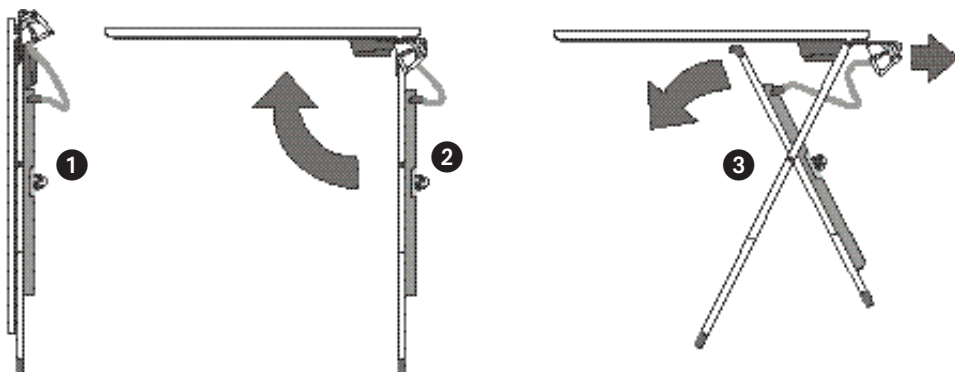


## Der Bezug

Den Bezug von der schmalen Seite aus über den Tisch ziehen. Der mitgelieferte Bezug ist ein Spezialbezug. Dieser verfügt über ein spezielles Futter, das für eine gleichmäßige Verteilung der Saug- bzw. der Gebläsewirkung über den ganzen Tisch sorgt. Ersatzbezüge sind im Handel erhältlich.

Der Bezug kann bei 30° gewaschen werden. Bitte nicht schleudern.

## Das Zubehör

- **Kabelhalter: (6)**  
Befestigen Sie ihn gemäß der Zeichnung auf der Seite II.
- **Isoliermatte: (7)**  
Auf dieser Unterlage können Sie das heiße Bügeleisen abstellen.
- **Bügeleisenablage: (20)**  
Installieren Sie die Bügeleisenablage auf dem Bügeleisenkorb.
- **Rollen: (4)**  
Optional.

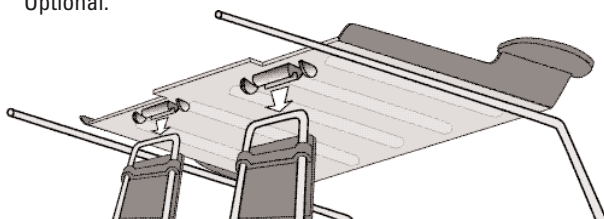


**ACHTUNG:** Verwenden Sie keinen anderen Bezug, weil ein ungeeigneter Bezug die Wirkung der Gebläse- und Ansaugfunktion stark beeinträchtigen würde.

## Erster Gebrauch


### System ausstecken

Ziehen Sie immer den Stecker heraus, bevor Sie den Dampferzeuger mit Wasser füllen.

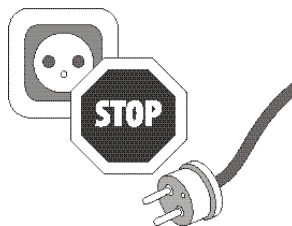

### Dampferzeuger ausspülen

Rasten Sie das Bügelbrett in der obersten Position ein. Stellen Sie die Auffangschale unter den Dampferzeuger. Schrauben Sie den Entleerungsverschluss auf (15). Schrauben Sie den Einfüllverschluss (16) auf. Lassen Sie eine Flasche (9) heißes Wasser durch den Dampferzeuger fließen. Schrauben Sie den Entleerungsverschluss wieder zu (15). Schrauben Sie den Einfüllverschluss (16) wieder zu.

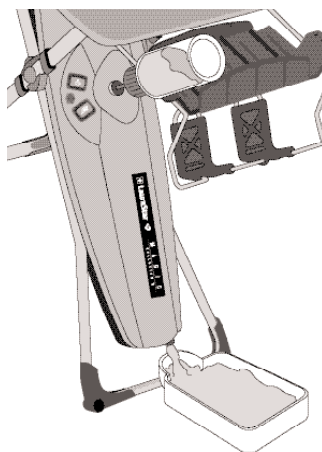

**ACHTUNG:** Füllen Sie den Dampferzeuger vor jedem Gebrauch auf!


### Welches Wasser verwenden?

Siehe die beiden letzten Seiten der Bedienungsanleitung.

Inklusive Wasserhärte-Teststreifen



### Auffüllen

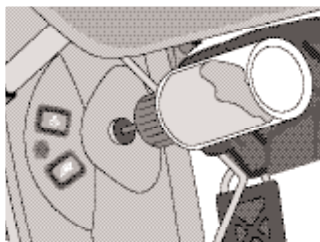

Schrauben Sie den Einfüllverschluss (16) auf und füllen Sie den Dampferzeuger mit Wasser. Verwenden Sie zum Auffüllen die mitgelieferte Flasche (9). Sie verfügt über eine Mechanismus, der bei vollem Dampferzeuger das Einfüllen unterbricht (das Fassungsvermögen der Flasche ist größer als das des Heizkessels). Drücken Sie die Flasche kurz zusammen, um den Füllvorgang zu starten. Sobald der Behälter voll ist, schrauben Sie den Einfüllverschluss gut zu (16).

## Inbetriebnahme


### Auffüllen vor dem ersten Gebrauch

Füllen Sie den Dampferzeuger immer mit Wasser, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen, weil ihn eine Erhitzung im Leerzustand beschädigen könnte.

**ACHTUNG:** Bei einer Erhitzung ohne Wasser erlöschen die Garantieansprüche für Ihr System

## Schalter am Dampferzeuger

1. Stecken Sie den Netzstecker ein.

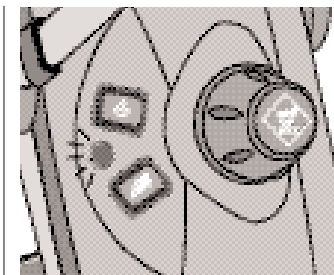

2. Schalten Sie die beiden Schalter (12) und (13) am Dampferzeuger ein und warten Sie, bis die grüne Kontrolllampe (14) aufleuchtet (nach ca. 7-8 Minuten).



**7-8 min**

## Temperatureinstellung des Bügeleisens

Achten Sie darauf, dass die **Leuchtanzeige des Bügeleisens ebenfalls vor Bügelbeginn aufleuchtet**.

**ACHTUNG:** Nach einer Änderung der Einstellung dauert es etwa 2 Minuten, bis die neue Temperatur erreicht ist.

### Position "A":

Normale Temperatur

Ohne Softpressing-Sohle bügeln:

- Baumwolle, Leinen.

Mit Softpressing-Sohle bügeln:


- Synthetische Gewebe, Wolle, Seide.

### Position "B":

Niedrige Temperatur

Mit Softpressing-Sohle bügeln:

- sehr empfindliche Stoffe wie Stretch-Sportbekleidung.

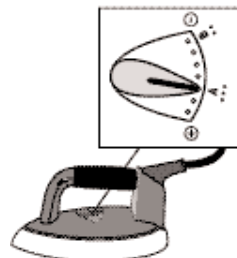

Wenn das Bügeleisen „Wasser spuckt“, stellen Sie die Temperatur etwas höher.

**Die Funktion auf der Viedeokassette bleiben unverändert, auch wenn die Form des Gerätes von derjenigen Ihres Gerätes abweicht.**

## Dampftaste

Drücken Sie vor Beginn des Bügelns oder nach längerer Bügelpause 2 bis 3 mal auf die Dampftaste, um eventuell im Dampfschlauch kondensiertes Wasser austreten zu lassen. Die Softpressing-Sohle hierbei entfernen.

## Bügeln

### Gebläse / Ansaugfunktion - 2 Geschwindigkeiten zur Auswahl

Mit der Dampftaste des Bügeleisens können Sie a) den Dampfaustritt aktivieren und b) vom Gebläse zum Ansaugmodus wechseln (und umgekehrt). Sie können nur bei Stillstand des Ventilators von einem Modus zum anderen wechseln. Die ausgewählte Funktion wird beim Abschluss jedes Funktionszyklus' automatisch beendet (Dauer ca. 4 Sekunden). In dieser Phase können Sie den gewünschten Modus wählen.

Zusätzlich zu den Gebläse- und Ansaugfunktionen kann mit der Dampftaste am Bügeleisen die Stärke des Luftstroms des Ventilators eingestellt werden. Bei Inbetriebnahme ist die Ventilation auf das Maximum (100%) voreingestellt. Sie können nur bei Stillstand des Ventilators von einem Modus zum anderen wechseln. Möchten Sie den Luftstrom reduzieren (50%), drücken Sie zweimal schnell die Dampftaste am Bügeleisen. Um auf den maximalen Luftstrom zurückzuschalten, drücken Sie erneut zweimal die Dampftaste am Bügeleisen.

## Gebläse

Mit einem kurzen Druck (weniger als eine halbe Sekunde) auf die Dampftaste des Bügeleisens starten Sie die Gebläsefunktion. Wenn das Gebläse läuft, bewirkt jeder Druck auf den Knopf, dass Dampf ausströmt und ein neuer Funktionszyklus gestartet wird (Dauer ca. 4 Sekunden).

## Ansaugfunktion

Mit einem längeren Druck (länger als eine halbe Sekunde) auf die Dampftaste des Bügeleisens starten Sie die Ansaugfunktion. Der Ansaugvorgang wird durch jeden Dampfstoß ausgelöst und nach ca. 4 Sekunden automatisch beendet. So kann das Gewebe optimal trocknen. Nach jedem Druck auf den Dampfkнопf wird der 4-Sekunden-Zyklus neu gestartet.




## Verwendung der Softpressing-Sohle

Bügeln Sie synthetische und empfindliche Stoffe sowie dunkle Kleidung und Kleidungsstücke mit Aufdrucken immer mit der Softpressing-Sohle. Cord und Seide können von rechts gebügelt werden, dann aber unbedingt mit der Softpressing-Sohle. Samt, Leder, Alcantara® und ähnliche Stoffe ohne Dampf bügeln! Die Softpressing-Sohle nach dem Bügelvorgang immer abnehmen, damit sich auf der Bügeleisensohle keine Ablagerungen bilden.

### Das Aufsetzen der Softpressing-Sohle:

1. Setzen Sie die Spitze des Bügeleisens vorne auf die Softpressing-Sohle auf und halten Sie dabei den hinteren Teil des Bügeleisens angehoben.
2. Die Spannfeder mit Hilfe der Silikonzunge in die auf der unten stehenden Skizze angegebene Position bringen.

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass weder die Bügeleisensohle noch die Softpressing-Sohle mit Mohair, Kaschmir, Samt oder Angora in Berührung kommt. Bügeln bzw. dämpfen Sie diese Materialien mit Abstand zum Stoff. **Vergessen Sie nicht die Softpressing-Sohle nach Beendigung des Bügelns wieder abzunehmen.**

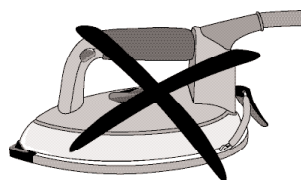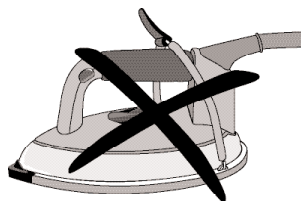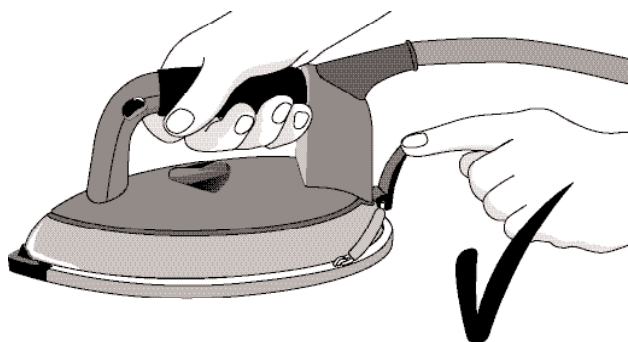



## Wasserendanzeige mit Tonsignal


Ein Warnton zeigt an, dass der Dampferzeuger vor dem Weiterbügeln mit Wasser aufgefüllt werden muss.

Bitte folgen Sie beim Auffüllen des Dampferzeugers den Anweisungen im nächsten Kapitel.

## Auffüllen während des Bügelns

### ⚠️ WARNUNG


- Dieses Gerät produziert **DRUCKDAMPF**. Bitte lesen Sie unbedingt – bevor Sie den Einfüllverschluss (16) abschrauben – die nachfolgenden Hinweise. Der Kontakt mit Druckdampf kann schwere Verletzungen verursachen.
- Bitte das Gerät **ABSCHALTEN** und den **NETZSTECKER** immer aus der Steckdose **ZIEHEN** wenn das Gerät nicht gebraucht wird, sowie vor jedem Füllen oder Leeren des Wassertanks.

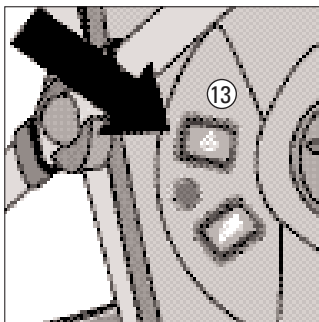


1. Schalten Sie den Dampfschalter (13) aus.




2. Drücken Sie auf die Dampftaste (22) und halten Sie diese gedrückt, bis der Dampf vollständig ausgeströmt ist. Richten Sie den Dampfstrahl nicht auf sich oder andere Personen.

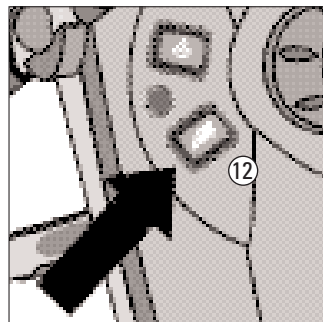


3. Schalten Sie den Bügeleisenschalter (12) aus.

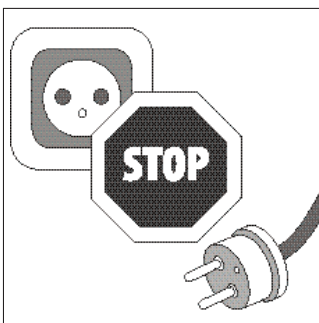

4. Ziehen Sie das Netzstecker (17) heraus.

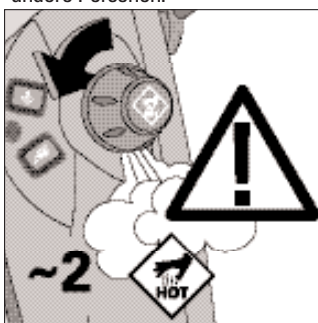

5. Schrauben Sie den Einfüllverschluss (16) langsam auf (benutzen Sie ein Tuch, um den direkten Kontakt mit dem Dampf zu vermeiden) bis Sie Dampf entweichen hören oder sehen – ca. 2 Umdrehungen – und warten Sie ab, bis der restliche Dampf vollständig ausgetreten ist. 6

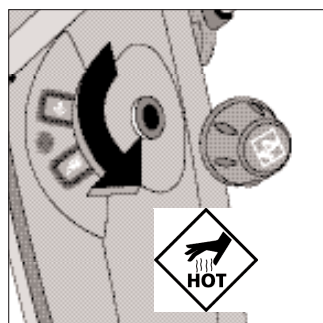


6. Schrauben Sie den Einfüllverschluss (16) jetzt vollständig auf und füllen Sie den Tank (11) mit Wasser auf (Beschreibung auf Seite 3).



## Wartung

### Reinigen des Bügeleisens

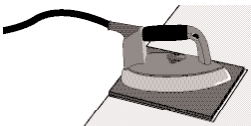

Ist die Sohle des Bügeleisens verschmutzt, reinigen Sie diese mit unserer Reinigungssohle "Polyfer" laut Gebrauchsanweisung. Die Reinigungssohlen sind bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Reinigen Sie die Sohle öfter, wenn Sie Wäschestärke verwenden (auch wenn die Stärke-Ablagerungen nicht sichtbar sind).

### Ausspülen des Dampferzeugers - im kalten Zustand!


Um eine einwandfreie Funktion des Dampferzeugers zu gewährleisten und Kalkablagerungen zu vermeiden, **muss er unbedingt regelmäßig ausgespült werden.**

**WARNUNG: Verbrennungsgefahr! Das Gerät muss im kalten Zustand durchgespült werden. Ziehen Sie den Netzstecker heraus und lassen Sie das Gerät vor dem Ausspülen mindestens 2 Stunden abkühlen.**

Für das Ausspülen befolgen Sie nachfolgende Anweisungen:

1. Ziehen Sie das Netzkabel heraus.
2. Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden abkühlen.
3. Rasten Sie das Bügelbrett in der obersten Position ein.
4. Stellen Sie die Auffangschale unter den Entleerungsverschluss.
5. Schrauben Sie den Entleerungsverschluss auf.
6. Schrauben Sie den Einfüllverschluss auf.
7. Lassen Sie eine Flasche heißes Leitungswasser durch den Dampferzeuger fließen, um die Kalkrückstände zu entfernen.
8. Wiederholen Sie den Vorgang bis das Wasser aus dem Dampferzeuger rückstandsfrei ist.
9. Schrauben Sie den Entleerungsverschluss wieder zu.
10. Füllen Sie den Dampferzeuger wieder auf.
11. Schrauben Sie den Einfüllverschluss wieder zu.

Falls die Ablassöffnung verstopft ist, den Kalk vorsichtig (!) mit einem spitzen Gegenstand entfernen.

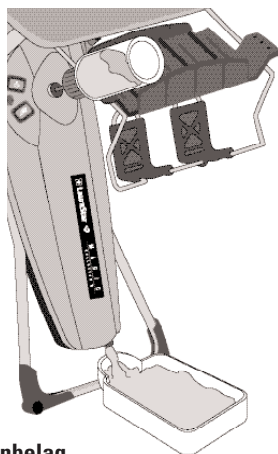


**ACHTUNG: Herausspritzendes Wasser! Schützen Sie daher Ihren Bodenbelag.**

### Reinigungszyklen:

Kalkgehalt	Verwendungszeit zwischen zwei Spülungen
Gering, kalkfrei oder mit dem Filtertopf LauraStar Aqua	20 Stunden
Mittel	15 Stunden
Hoch	10 Stunden

### Zusammenklappen des Tisches

1. Schalten Sie die beiden Schalter (12) und (13) am Dampferzeuger aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Lösen Sie das Monokabel (23) vom Kabelhalter (6).
3. Entfernen Sie den Kabelhalter (6) vom Gerät.
4. Legen Sie das noch heiße Bügeleisen in die Bügeleisenablage (19).
5. Schieben Sie die Ablage (19) unter das Brett.
6. Greifen Sie mit der rechten Hand in den Ablagekorb (19) und umfassen Sie den Griff des Bügeleisens, der Daumen liegt dabei an der Tischplatte.  
VORSICHT: Fassen Sie möglichst weit oben in den Korb hinein, damit Sie sich nicht am heißen Bügeleisen verbrennen.
7. Kippen Sie den Tisch nach links, bis das längere Tischbein senkrecht steht.
8. Heben Sie die Tischplatte mit der linken Hand leicht an. Das kürzere Tischbein fällt automatisch in die senkrechte Position. Die Tischbeine liegen nun ineinander.
9. Kippen Sie jetzt die Tischplatte gegen die Tischbeine. Der Tisch ist zusammengeklappt und kann transportiert werden.

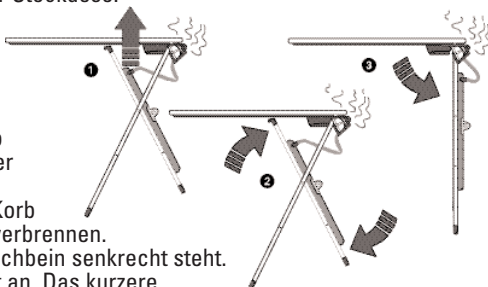

# Ratschläge für den Gebrauch







M A G I C  
EVOLUTION II

Deutsch

## Gebläse und Ansaugfunktion: Weshalb?

Für ein einwandfreies Bügeln braucht das Gewebe Dampf. Nur so bringen Sie die Falten völlig zum Verschwinden. Drücken Sie nie kontinuierlich die Dampfaste, sondern nur stoßweise. Dazu verwendet das **LauraStar™ Magic Evolution / II** professionelle Methoden: Gebläse und Ansaugfunktion.


Zur Steigerung der Bügelqualität sowie der Betriebsdauer Ihres Gerätes einmal mit Dampf über den Stoff bügeln und ein zweites Mal ohne Dampf fixieren.

												Samt
	Vorder- rückseite	Manschetten und Kragen	Umschlag, Bügel falten	Bund falten	Innenseite und Futter	Ärmel	Manschetten und Kragen	Oberteil	Falten			
Gebläse	■			■	■	■		■	■	■	■	■
Ansaugfunktion		■	■				■		■		■	

## Angora / Wolle

- Das Bügeleisen unter Dampf abgabe in ca. 10 cm Abstand über das Gewebe führen, um ein Verfilzen zu vermeiden.
- Das Kleidungsstück hochnehmen und aufschütteln.

## Vertikales Glätten

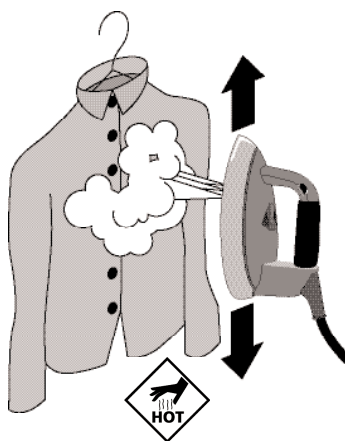

Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Bügel, oder halten Sie es mit der Hand hoch.

Unter Abgabe kurzer Dampf-  
stöße von oben nach unten über  
das Gewebe streichen. (Das  
Bügeleisen muss denn Stoff  
leicht berühren).


**Hinweis:** Bis auf Baumwolle,  
Leinen und einige Seidenarten  
lassen sich alle Stoffe auf diese  
Weise leicht glätten.

Wenn sich das Gewebe sich  
nicht gut glätten lässt, das  
Kleidungsstück auf den  
Bügeltisch liegend bügeln.


## Seide

Seide wird im **Normalfall** mit  
Dampf gebügelt.

Bei dunklen Farbtönen empfeh-  
len wir den Einsatz der  
Softpressing-Sohle.

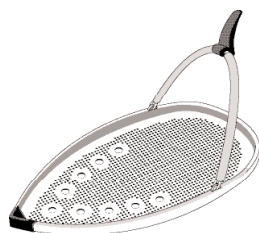

## Besondere Stoffarten

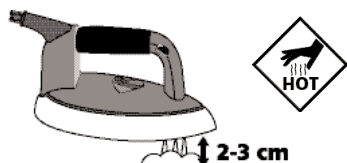

- Samt
- Cordsamt
- Jersey

Das Bügeleisen **ohne  
Softpressing-Sohle** mit 2-3 cm  
Abstand unter Dampf abgabe  
über das Gewebe führen, ansch-  
ließend mit der Hand glattstrei-  
chen.

## Pflegehinweise

### Waschen



Maschinenwäsche. Die Ziffer gibt die höchstmögliche Waschtemperatur an.



Maschinenwäsche. Der Balken unter dem Behälter bedeutet Schonschleudern.



Handwäsche. Höchsttemperatur: 40 °



Darf nicht gewaschen werden.

### Chemische Reinigung



Alle üblichen Lösungsmittel sind erlaubt.



Alle üblichen Lösungsmittel ausser Trichloräthylen sind erlaubt.



Nur mit Lösungsmitteln auf der Basis von Petroleum.



Darf nicht chemisch gereinigt werden.

### Trockner



Kann im Trockner getrocknet werden: alle Temperaturen.



Kann im Trockner getrocknet werden: bei mäßiger Temperatur.



Darf nicht im Trockner getrocknet werden.



Flach trocknen.



Nicht auswringen.

### Bügeln



Höchsttemperatur: 200°



Höchsttemperatur: 150°



Höchsttemperatur: 110°



Nicht bügeln

### Chloren



Chlorbleiche möglich



Chlorbleiche nicht möglich

# Probleme und Lösungen

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, gehen Sie bitte die folgenden Punkte durch.

DAMPFERZEUGER	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	• Dampferzeuger verursacht ein Vibrationsgeräusch.	• Dampferzeuger heizt auf.	• Bei einem neuen Gerät ist dieses Geräusch normal. Es verschwindet mit der Zeit beim Gebrauch
	• Knackgeräusch beim Einschalten des Dampferzeugers.	• Der Dampferzeuger wird leer aufgeheizt	• Füllen Sie den Dampferzeuger mit Wasser (S. 6).
	• Die grüne Lampe schaltet während des Bügelns ein und aus.	• Das Wasser wird wieder aufgewärmt.	• Das Gerät funktioniert normal.
	• Am Bügeleisen ist kein Dampfaustritt wahrnehmbar.	• Der Dampferzeuger ist leer.  • Der Dampf ist zu heiß und daher nicht sichtbar • Das Gerät ist ausgeschaltet.	• Füllen Sie den Dampferzeuger mit Wasser (S. 6). • Stellen Sie die richtige Temperatur ein (S. 4). • Betätigen Sie die beiden Schalter (12) und (13).
		• Der Netzstecker ist herausgezogen.	• Stecken Sie ihn wieder ein.

BÜGELEISEN	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	• Aus der Sohle tropft wasser.	• Das Bügeleisen ist nicht betriebsbereit.	• Warten Sie, bis die grüne Bereitschaftsanzeige des Bügeleisens aufleuchtet.
		• Der Temperaturregler ist zu niedrig eingestellt.	• Stellen Sie den Temperaturregler ein wie auf der S.4 beschrieben.
		• Der Dampferzeuger wurde schon lange nicht mehr durchgespült.	• Spülen Sie den Dampferzeuger durch, bis das Wasser rückstands frei ist (S.7).
		• Der Dampferzeuger wurde mit etwas anderem als Wasser durchgespült bzw. dem Wasser wurden Zusätze beigesetzt.	• ☎ Benachrichtigen Sie unseren Kundendienst.
	• Das Bügeleisen wird nicht heiß.	• Der Netzstecker ist herausgezogen.	• Stecken Sie ihn wieder ein.
		• Das Gerät ist ausgeschaltet.	• Betätigen Sie beiden Schalter (12) und (13).
	• Das Bügeleisen ist zu heiß.	• Der Temperaturregler ist nicht korrekt eingestellt.	• Stellen Sie den Temperaturregler ein wie auf der S.4. beschrieben.



VENTILATOR	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	• Der Ventilator funktioniert nicht	• Das Kabel des Ventilators ist herausgezogen bzw. sitzt nicht fest genug.	• Stecken Sie es wieder ein bzw. fest.
	• Das spitze Ende des Tisches wird in senkrechter Stellung nass.	• Normale Kondensation	• Lassen Sie das Gerät offen, bis das Wasser vollständig verdunstet ist.  • Verwenden Sie weniger Dampf. Bitte beachten Sie Gebrauchshinweise zum Gebläse und zur Ansaugfunktion auf S. 8.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Unsere Adresse befindet sich auf der letzten Seite.

## Kundendienst

### Versand an den Kundendienst


Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Rufen Sie den LauraStar Kundendienst an, bevor Sie diesem Ihr Bügelsystem zurücksenden.

Leeren Sie den Tank und nehmen Sie ihn vom Tisch ab (wenn dieser bei Ihnen verbleibt).

Verpacken Sie den Tank und das Bügeleisen in der Reparaturschachtel, die Ihnen unser Kundendienst zusenden wird. Vergessen Sie nicht der Sendung eine Kopie des Kaufvertrages oder des Kassenbelegs beizufügen.

Senden Sie nun das defekte System gemäß der getroffenen Vereinbarungen an den Kundendienst Ihres Landes.

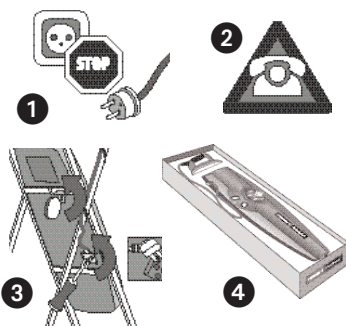

### Verfügbares Zubehör

Im Fachhandel erhältlich oder auf [www.laurastar.com](http://www.laurastar.com).

## Technische Eigenschaften

Leistung des Dampferzeugers: 1000 W

Dampfdruck: 3,5 bar.

Kapazität Dampferzeuger: 0,9 l.

Höhe des Bügeltisches: 79 - 95 cm.

Leistung des Bügeleisens: 800 W

Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg, Gesamtgewicht: 12,7 kg.

Stromversorgung: 220 - 240 V, AC., 50 Hz

System zusammengelegt (H x B x T): 130 x 39 x 18 cm.

## Internationale Garantie

LauraStar ♥

1. Die Garantie auf diesem LauraStar-Gerät gilt während der für ein derartiges Konsumgut lokal üblichen gesetzlichen Frist (EG = 24 Monaten). Das Kaufdatum ist durch Rechnung oder Kassenbon zu belegen.

2. Von der Garantie sind ausgeschlossen: normaler Verschleiß des Gerätes, des Kabels und der Bügelsohle sowie Schäden, die auf Herunterfallen, Wasser oder den Betrieb mit falscher Stromart/ Spannung zurückzuführen sind. Die Verwendung des Gerätes zu einem

anderen als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch, die Nicht-Beachtung der Gebrauchs- und Wartungsvorschriften, welche Bestandteil der Gebrauchsanweisung sind, oder unbefugte Eingriffe, führen zu einem Verfall der Garantie. Die Nutzung des Gerätes im gewerblichen Bereich hat eine Verkürzung der Garantiezeit zur Folge.

3. Wird ein **LauraStar™** -Gerät einer autorisierten Kundendienststelle für einen Eingriff außerhalb der Garantie-

bedingungen übergeben, handelt es sich nicht um einen "Garantiefall". Die Reparatur wird somit berechnungspflichtig.

4. Im Garantiefall senden Sie bitte das defekte **LauraStar™**-Gerät an unsere Kundendienst-Zentrale ein.

5. Je nach Land können zusätzlich zu den **LauraStar™**-Garantiebedingungen weitere Gewährleistungen in Anspruch genommen werden. Maßgebend sind die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Deutsch

## Konformitätserklärung

**LauraStar Magic Evolution**

**LauraStar Magic Evolution II**

**LauraStar Premium Evolution**

**LauraStar Premium Evolution II**

**Typenbezeichnung:** 02-0036

**Typenbezeichnung:** 02-0036

**Typenbezeichnung:** 02-0036

**Typenbezeichnung:** 02-0036

**Modelle:** 723

**Modelle:** 728

**Modelle:** 725

**Modelle:** 780



**Wir erklären auf eigene Verantwortung, dass diese Produkte den gültigen Normen bzw. normierten Dokumenten der EG-Richtlinien entsprechen**

## Adressen

CH ☎ 0800 55 84 48

ch\_kundendienst@laurastar.com  
ch\_serviceclient@laurastar.com

D ☎ 0180 32 32 400

d\_kundendienst@laurastar.com

F ☎ 0820 820 669

f\_serviceclient@laurastar.com

B ☎ 0800 948 38

be\_serviceclient@laurastar.com  
be\_klantendienst@laurastar.com

NL ☎ 0900 4444 559

nl\_klantendienst@laurastar.com

**Andere Länder:** Tel: +41 21 948 21 00

**Internet:** [www.laurastar.com](http://www.laurastar.com)

**fax:** +41 21 948 28 99

**e-mail:** [info@laurastar.com](mailto:info@laurastar.com)